

# Кровельная продукция

## Инструкция по монтажу


### Водосточные системы

Водосточные системы Ruukki изготавливаются из горячекатаной стали толщиной 0,6 мм с двухсторонним полимерным покрытием Pural. Вы можете выбрать полуциркульную или прямоугольную водосточную систему в различных цветовых решениях.

#### Область применения

- жилые дома
- общественные здания
- промышленные сооружения
- здания под офисы
- реконструкция

Ruukki является специалистом в области металла, на которого Вы можете положиться, когда Вам необходимы материалы, компоненты, системы и комплексные решения, основанные на применении металла. Мы постоянно развиваем нашу деятельность и ассортимент нашей продукции согласно Вашим потребностям.

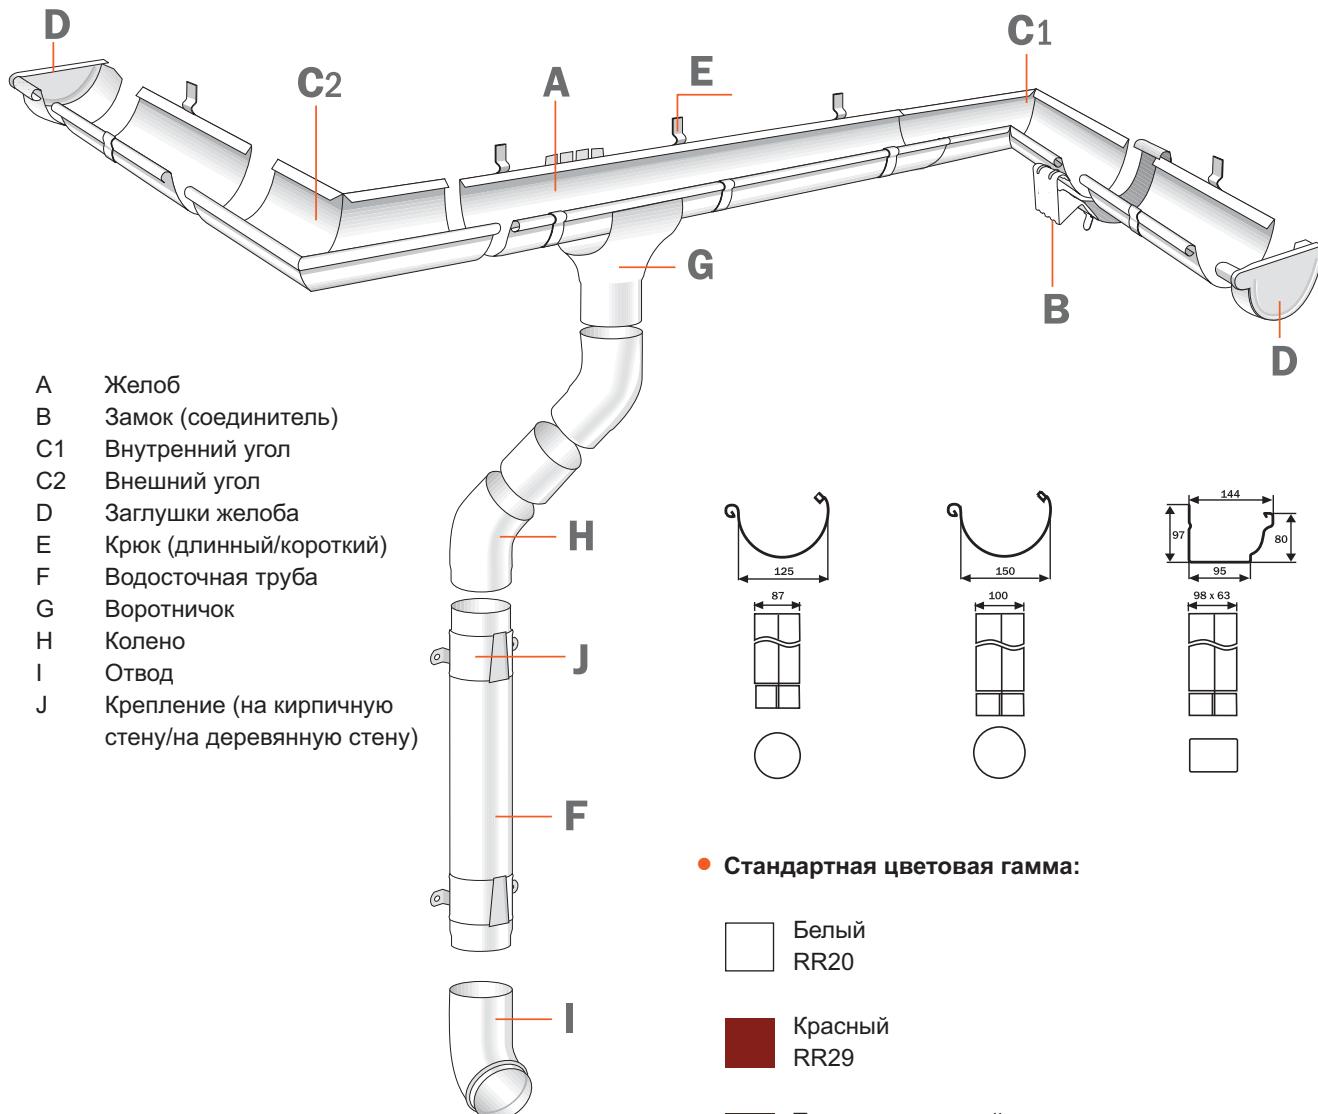

● Стандартная цветовая гамма:

Белый  
RR20

Красный  
RR29

Темно-коричневый  
RR 32

Темно-зеленый\*  
RR11

Темно-серый\*  
RR23

Черный\*  
RR33

Кирпично-красный\*  
RR750

### Гарантия

На водосточные системы Ruukki с полимерным покрытием Pural предоставляется гарантия сроком 20 лет.

Pural — собственная разработка компании, давно ставшая общепринятым атрибутом качественных кровельных систем. Покрытие уникально по потребительским свойствам и долговечности. Это касается всех его характеристик: стойкости к коррозии и механическим воздействиям; устойчивости к атмосферным воздействиям и агрессивным средам; долговечности и срока гарантии; стойкости цвета; самоочищения при дожде.


\* Указанные цвета доступны по специальному заказу

По техническим причинам, связанным с печатью, цвета, приведенные в данном каталоге, могут несколько отличаться от реального цвета покрытия


С 1 января 2008 года компания Ruukki начала процесс гармонизации системы названий продукции, предназначенной для строительства. Главная цель преобразований состоит в том, чтобы повысить эффективность обслуживания клиентов, предоставляя унифицированную и четкую информацию по всему спектру изделий Ruukki, предназначенных для строительства.

Названия продукции включают в себя описание товара и код, обозначающий точные технические характеристики конкретного изделия. Например, в случае с водосточными желобами и трубами, последние четыре цифры указывают на их длину.


● Полукруглая водосточная система: желоба Ø 150 мм, трубы Ø 100 мм

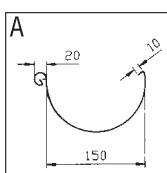


Желоб полукруглый 150  
R5OG1502000  
R5OG1504000

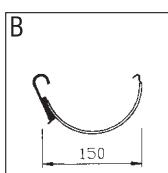


Замок (соединитель)  
круглый R5OG150J

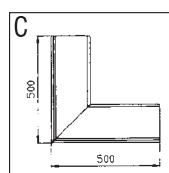


Угол 150  
внутренний R1OG150CI90  
внешний R1OG150CE90

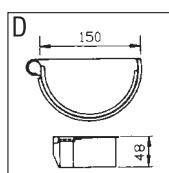


Заглушки желоба 150  
R5OG150EP

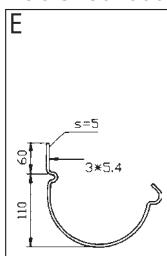


Крюк короткий 150  
R2OG150BS

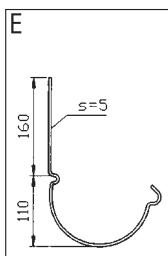


Крюк длинный 150  
R2OG150BL

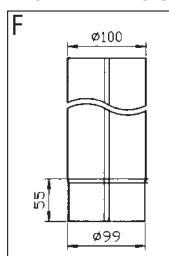


Труба круглая 100  
R4OD1001000  
R4OD1002500  
R4OD1004000

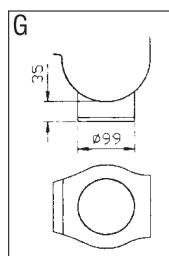


Воротничок от круглого  
желоба в круглую трубу  
150/100  
R4OG1501000

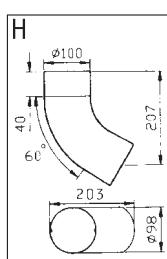


Колено круглое 100  
R1OD100N

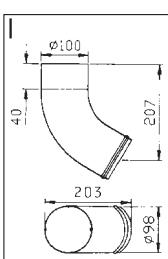


Отвод круглый 100  
R4OD100O

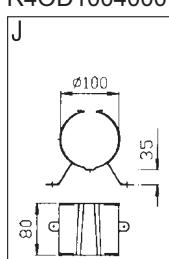


Крепление на  
деревянную стену 100  
R2OD100BW

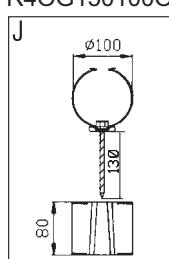


Крепление на  
кирпичную стену 100  
R2OD100BR130

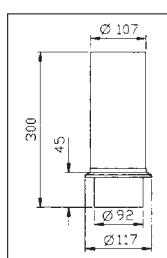


Отвод в колодец  
100/300 R4OD100J

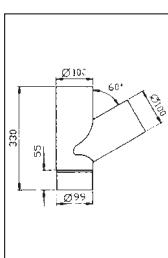

Тройник круглый 100  
R4OD100Y

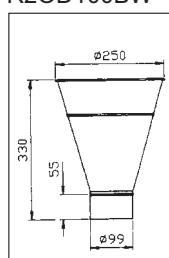


Воронка круглая 100  
R4D100W

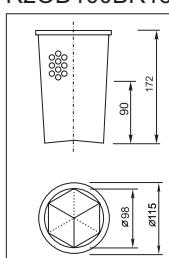


Фильтрующее колено  
R4OD100S


● Полукруглая водосточная система: желоба Ø 125 мм, трубы Ø 87 мм

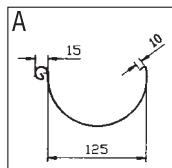


Желоб полукруглый 125  
R5OG1252000  
R5OG1254000

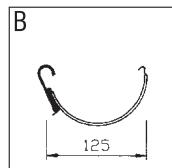


Замок (соединитель) круглый 125  
R5OG125J

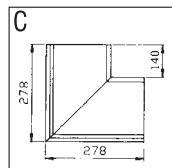


Угол 125  
внутренний R1OG125CI90  
внешний R1OG125CE90

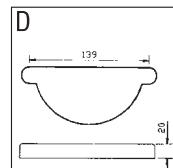


Заглушки желоба 125  
R5OG125EP

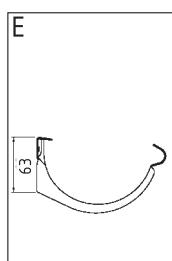


Крюк короткий  
специальный 125  
R2OG125BES

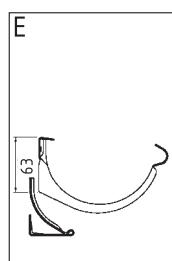


Крюк регулируемый 125  
R2OG125BA

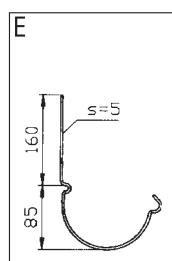


Крюк длинный 125  
R2OG125BL

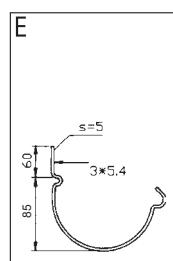


Крюк короткий 125  
R2OG125BS

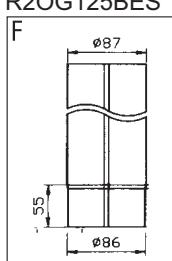


Труба круглая 87  
R4OD871000  
R4OD872500  
R4OD874000

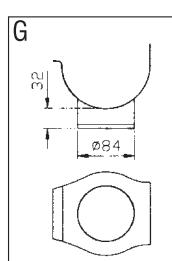


Воротничок от круглого  
желоба в круглую трубу  
125/87  
R4OG12587O

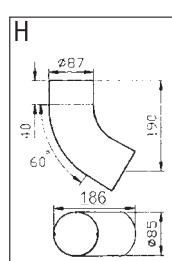


Колено круглое 87  
R1OD87N

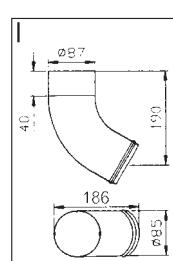


Отвод круглый 87  
R4OD87O

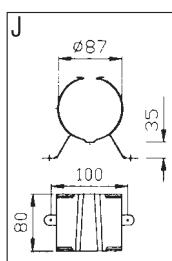


Крепление на  
деревянную стену  
R2OD87BW

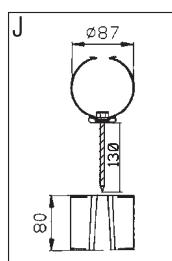

Крепление на  
кирпичную стену  
R2OD87BR130

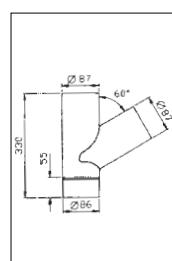


Тройник круглый 87  
R4OD87Y

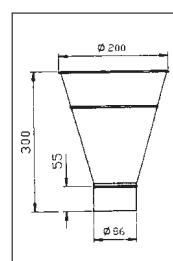


Воронка круглая 87  
R4D87W


● Прямоугольная водосточная система

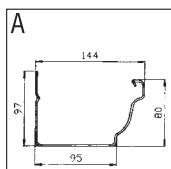


Желоб прямоугольный  
R5EG2000  
R5EG4000

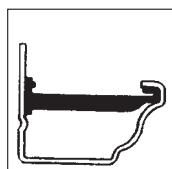


Внутреннее  
крепление желоба  
R2EGBI

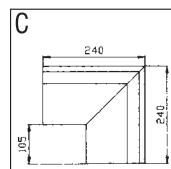


Угол  
внутренний R1EGCI  
внешний R1EGCE

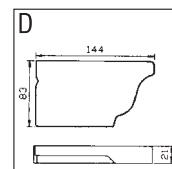


Заглушки желоба  
R5EGEP

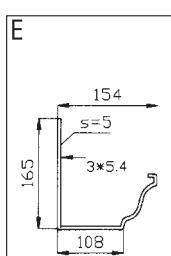


Крюк короткий  
R2EGBS

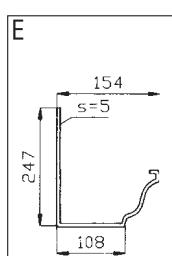


Крюк длинный  
R2EGBL

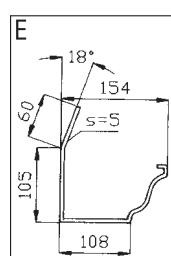


Крюк 1:3  
R2EGB13

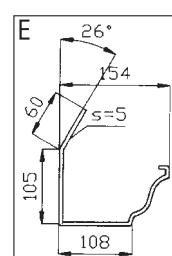


Крюк 1:2  
R2EGB12

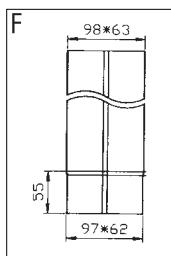


Труба прямоугольная  
R4ED1000  
R4ED2500  
R4ED4000

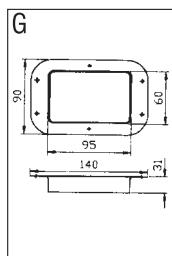


Воротничок  
от прямоугольного желоба  
в прямоугольную трубу  
R4EGEEO

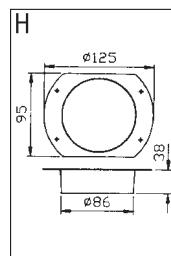


Воротничок  
от круглой трубы  
в прямоугольный  
желоб  
R4EGE87O

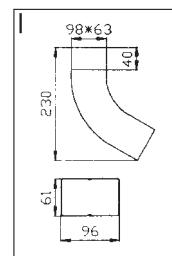

Колено  
R1EDN

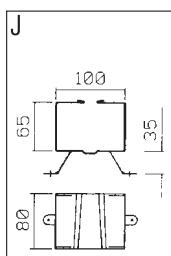

Крепление на  
деревянную стену  
R2EDBW





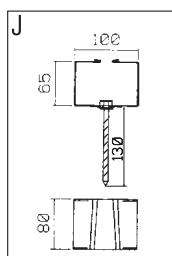


Крепление на  
кирпичную стену  
R2EDBR130

- **Установка опорных крюков**

Опорные крюки желоба установить так, чтобы внешний край желоба был на 25 мм ниже продолжения плоскости крыши. Первый и последний опорные крюки следует установить на расстоянии примерно 150 мм от конца свеса крыши. Уклон желоба должен составлять от 2 до 5 мм на погонный метр. Опорные крюки следует установить так, чтобы расстояние между ними не превышало 900 мм.

**Ruukki рекомендует** новое, усовершенствованное решение для водосточных систем — регулируемый крюк для крепления желобов и специальный короткий крюк. Эта система позволяет крепить крюки для желобов на вертикальные лобовые доски и лобовые доски под 90 градусов по отношению к уклону кровли. Таким образом, можно самостоятельно задавать угол закрепляемых кронштейнов по отношению к лобовой доске. Ранее для крепления водосточных желобов использовались 4 различных вида крюков: каждый под своим углом наклона. Новый крюк является заменой всем четырем крюкам. Регулируя направление крюка, можно крепить его почти на все стандартные уклоны кровель и крепежные плоскости. Новая система позволяет сократить срок монтажа водосточной системы и исключить ошибки при заказе крюков под желоба.

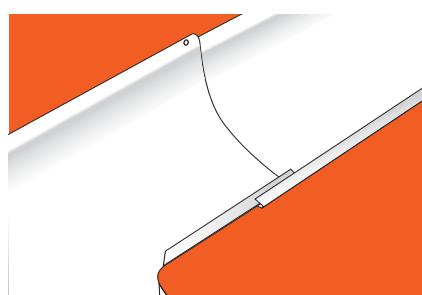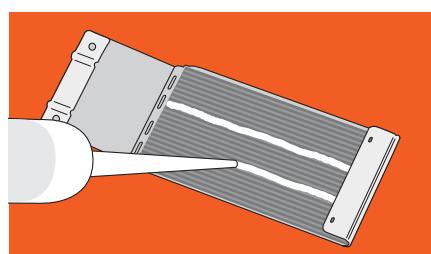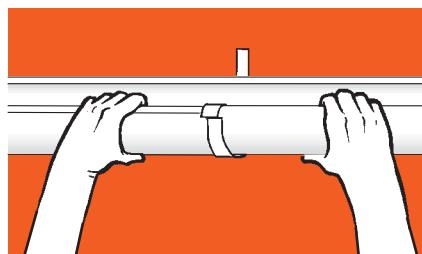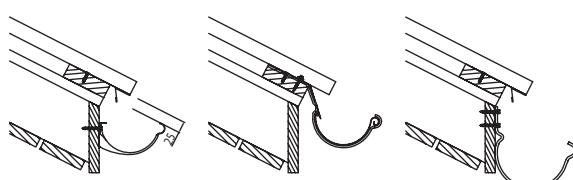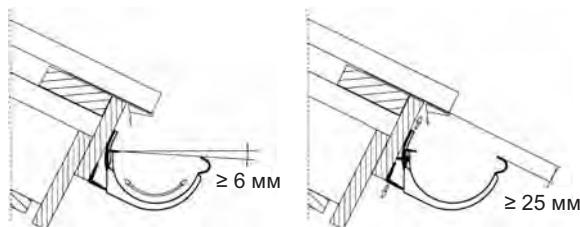

- **Крепление желобов и наращивание желобов**

Установить желоб, прижимая заднюю кромку до упора на опорный крюк, после чего установить на место переднюю кромку желоба. Желоб установить на место максимально точно, так как при смещении желоба можно повредить полимерное покрытие.

Полукруглые желоба ставить торцами встык и соединять между собой замком, начиная с заднего конца замка. Прямоугольные желоба соединяют без замка, используя заклепки. Соединения уплотняют герметиком.

- **Соединение желобов с помощью углового элемента**

При стыковке углового элемента замок не применяется, поскольку элемент вставляется в желоб. Опорные крюки установить по обоим краям угольника. В угловом желобе имеется калибратор, благодаря которому соединение осуществляется без замка. Соединение углом выполняется аналогично, при этом стык дополнительно закрепляется заклепками.

- **Торцы желоба**

Торцы желоба закрывают заглушками; заглушки крепят саморезами или заклепками. Обработайте стык герметиком. Заглушки можно прикрепить на желоб и после установки желоба на место.




- **Установка приемника воды**

Желоб и водосточную трубу соединяют обычно приемником воды, а в местах большого схода воды — воронкой.

Отверстие для монтажа приемника воды из желоба в трубу легко вырезать в нужном месте. На полу-круглом желобе нужно сделать надрез формы V. На прямоугольном желобе делается надрез формы X и углы разреза выгибают наружу желоба.





Приемник следует прикрепить к желобу до окончательной установки желоба на опорные крюки. В местах нахлеста тоже используют силикон по всему контуру примыкания. Приемник устанавливают на место разреза, начав с передней кромки.

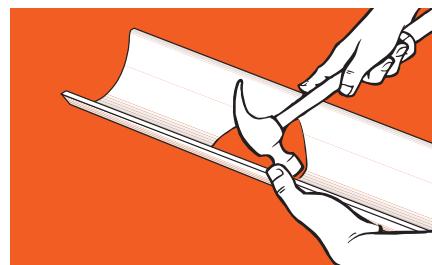

- **Монтаж труб**

Водосточные трубы собираются и скрепляются между собой на земле, после чего стыкуются с приемником воды и устанавливаются на место. Прямой отрезок трубы между двумя коленами измеряется и распиливается, начиная с узкого конца трубы, для получения нужной длины.

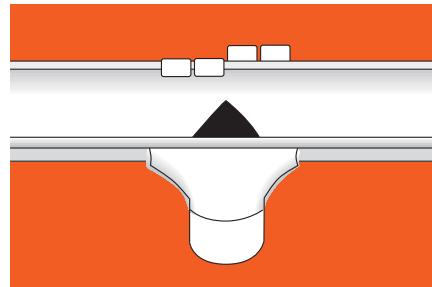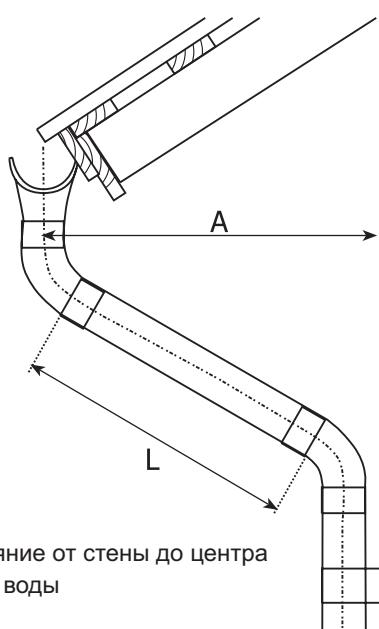

- **Длина наклонной части**

A	L	A	L	A	L
500	390	680	590	860	800
520	410	700	620	880	830
540	430	720	640	900	850
560	460	740	660	920	870
580	480	760	690	940	890
600	500	780	710	960	920
620	530	800	730	980	940
640	550	820	760	1000	960
660	570	840	780		


- **Установка креплений**

Компания Ruukki предлагает 2 вида креплений для водостока — на деревянные и кирпичные стены. Водосточную трубу крепят специальными держателями к стене здания с максимальным расстоянием между креплениями 1900 мм. В местах стыка следует устанавливать дополнительные крепления. Отвод прикрепляется на высоте не менее 200 мм от земли.

- **Уход за водосточной системой**

Для обеспечения долгого срока службы водосточной системы нужно регулярно следить за состоянием всех элементов системы. Желоба, заглушки, трубы и места их соединения подлежат ежегодной проверке. Скопившиеся в желобах листья и прочий мусор нужно периодически удалять. Во избежание попадания листьев в желоба рекомендуется пользоваться специальными защитными сетками.

Загрязненные места следует мыть мягкой щеткой и водой. Можно применять и мойку под давлением (давление <50 бар). Въевшуюся в поверхность грязь удаляют с помощью специального моющего средства, предназначенного для окрашенных поверхностей. Средство смыть водой после воздействия на поверхность в течение 1–2 мин. Сильнодействующими химикатами и растворителями пользоваться нельзя! Любые дефекты поверхности кровельного листа необходимо покрыть краской сразу после их обнаружения.

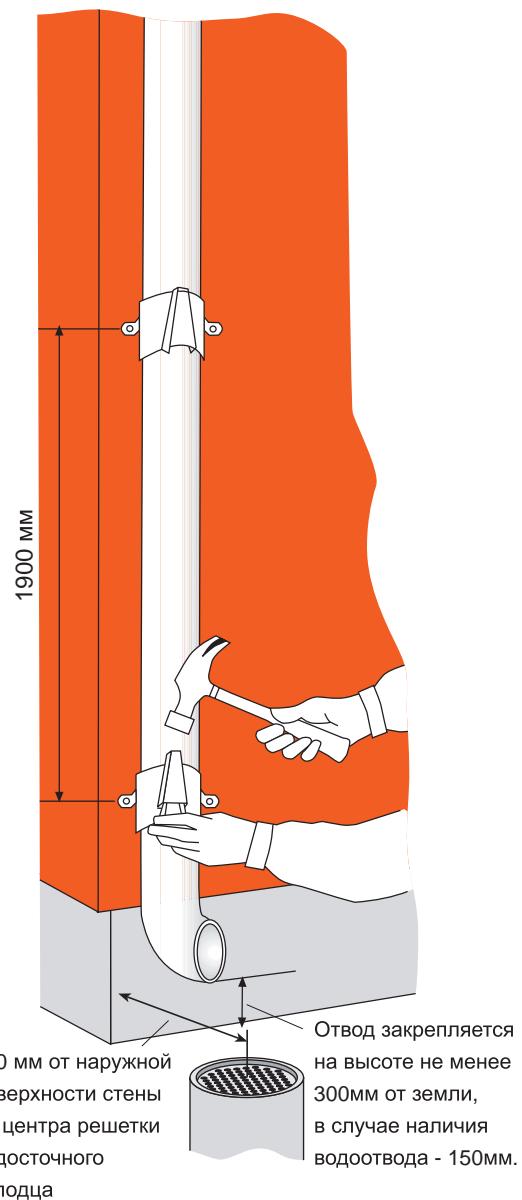

- **Информация для контактов**

Центральный офис Ruukki: тел. +38(044) 364-45-45, факс +38(044) 364-45-46

Корпорация «Раутаруукки» [www.ruukki.com.ua](http://www.ruukki.com.ua)  
[www.ruukkidim.com.ua](http://www.ruukkidim.com.ua)